


Manuel RX400V2.0

SPÉCIFICATIONS :

1. Alimentation : 12 V-24 V CC
2. Fréquence : 433,92 Mhz
3. Codes : peuvent fonctionner avec tous les codes fixes/d'apprentissage/roulants
4. 2 canaux
5. Stockage maximum : 100 codes

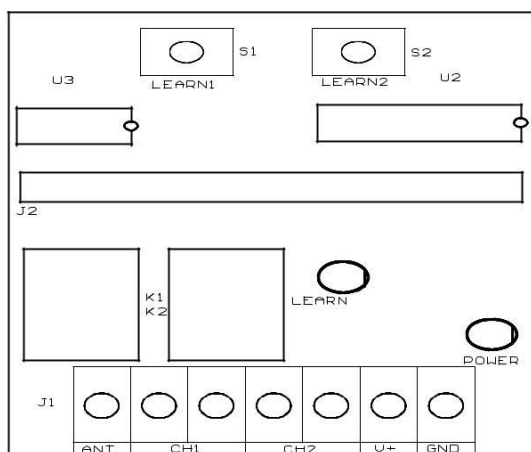

FOURNI	Antenne du récepteur
CH1	Sortie relais 1
CH2	Sortie relais 2
V+	Tension +
GND	Masse -

PROGRAMMATION :

Apprentissage des codes de la telecommande :

Appuyez sur "learn 1" ou "learn 2" pendant 1 seconde, le voyant "learn_led" s'allume fixe , puis appuyez sur le bouton désiré sur l'émetteur jusqu'à ce que le "learn_led" clignote et s'éteigne, le code de l'émetteur a été enregistré.

Répétez les étapes ci-dessus pour les autres émetteurs.

EFFACEMENT :

Appuyez sur "learn 1" ou "learn2" et maintenez enfoncé pour que le "learn_led s'allume jusqu'à ce qu'il s'éteigne,

Learn 1 pour supprimer le canal 1 , Learn 2 pour supprimer le canal 2

Mode de travail :

Temporisé : appuyez 1 fois sur le bouton d'apprentissage pour programmer en mode relais temporisé.

Statique : appuyez 2 fois sur le bouton d'apprentissage pour programmer en mode statique.