



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.

touche 1 en pression permanente      touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s



2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.


la diode clignote lentement toutes les 2s



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale

la diode clignote lentement toutes les 2s

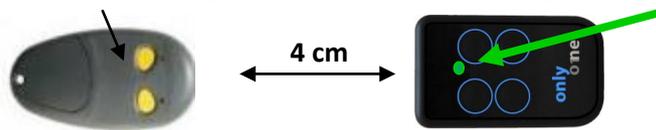

4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.

touche à copier

la diode clignote plus vite



5°. Lorsque la diode de la ONLYONE clignote plus vite, pressez la touche de la ONLYONE que voulez enregistrer jusqu'à ce que la diode s'éteigne.      pressez la touche à enregistrer jusqu'à extinction



6°. La télécommande ONLYONE est programmée

fonction  : fonctionnement direct sans programmation particulière

# ROLLING SIMPLE



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.




2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.

la diode clignote lentement toutes les 2s



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

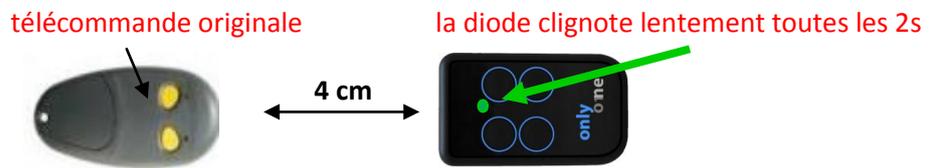

4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.



5°. Lorsque la diode de la ONLYONE clignote plus vite, pressez la touche de la ONLYONE que voulez enregistrer jusqu'à ce que la diode s'éteigne. pressez la touche à enregistrer jusqu'à extinction



6°. Activez le type de programmation adéquat pour valider la procédure.



ou



ou



fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

fonction  : fonctionnement direct sans programmation particulière



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s

si modèle MITTO2 alors se munir d'un trombone OU ouvrir l'ouvrir pour accéder à la touche cachée



2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.



la diode clignote




toutes les 2s



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale

la diode clignote lentement toutes les 2s



4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre que la diode de la ONLYONE clignote 2 fois de suite.

touche à copier

la diode est fixe puis double clignotement




ou



5°. Lorsque qu'elle clignote 2 fois de suite, pressez la touche cachée ou les 2 touches de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 2s.



touche cachée  
vue de  
derrière

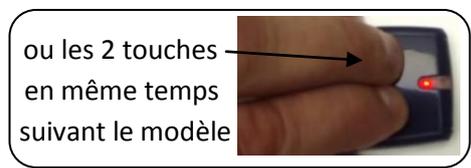

ou les 2 touches  
en même temps  
suivant le modèle



la diode clignote toutes les 2s

6°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE JUSQU'A EXTINCTION



7°. Activez le type de programmation ou pour valider la procédure.

fonction : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

si fonction radio désactivée il faut suivre la fonction décrite ci-dessous pour obtenir le code source :

fonction : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

### Comment obtenir le code source de la ONLYONE ?

Appuyer simultanément pendant 4-5 secondes sur les touches 1 et 2 de la ONLYONE, lorsque la diode de l'émetteur commence à clignoter, relâchez les 2 boutons. Pressez la touche sur laquelle le code source BFT a été enregistré.



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2. Se munir d'une télécommande d'origine maître (le voyant doit émettre un double clignotement)

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s

2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale



4 cm

la diode clignote lentement toutes les 2s



4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE soit fixe, relâcher et attendre que la diode de la ONLYONE clignote 2 fois de suite.




touche à copier



la diode est fixe puis double clignotement



5°. Prédisez la télécommande FAAC/GENIUS pour l'émission du code source (en pressant en même temps les touches 1 et 2). **LE VOYANT DE LA FAAC CLIGNOTE EN BLEU**

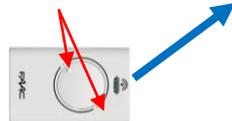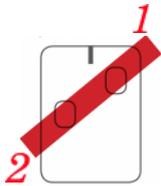

6°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite.

touche à copier



la diode clignote plus vite



7°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE **JUSQU'A EXTINCTION**

## EN CAS DE COPIE D'UNE ONLYONE VERS UNE AUTRE ONLYONE AVEC CODE COMPLEX :

SE RÉFÉRER EN BAS DE LA PAGE 3 "[Comment obtenir le code source de la ONLYONE ?](#)"

fonction : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendre la fin du clignotement pour vous en servir.

fonction : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque

fonction : fonctionnement direct sans programmation particulière

# ROLLING COMPLEX



1°. Maintenez en pression la touche 1 de la télécommande ONLYONE et sans relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2.

touche 1 en pression permanente



touche 2 = 4 pressions espacées de 0,5s


2°. Relâchez les deux touches, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes.



3°. Positionnez la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE à une distance d'environ 4 cm.

télécommande originale

la diode clignote lentement toutes les 2s



4°. Pressez la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE soit fixe, relâchez et attendez environ 5s que la diode de la ONLYONE clignote.

touche à copier

la diode est fixe puis clignote lentement



5°. Lorsque qu'elle clignote lentement, pressez la touche souhaitée pour Avidsen ou EXTEL jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 2s.

et simultanément sur les 2 touches du haut de la V2 (transmission du code source) jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote toutes les 2s.

6°. Pressez la touche à enregistrer sur la ONLYONE JUSQU'A EXTINCTION

7°. Activez le type de programmation  pour la V2 et la procédure  dans le récepteur pour AVIDSEN et EXTEL

fonction  : à proximité du récepteur à peu près 5m, appuyez sur la touche copiée environ 10s jusqu'au clignotement de la led, relâchez, attendez la fin du clignotement pour vous en servir.

si fonction radio désactivée il faut suivre la fonction décrite ci-dessous pour obtenir le code source :

fonction  : procédure du fabricant indiquée pour programmer une télécommande de la marque



GATES

présente

**only**  
**one<sup>®</sup> in color**



Flashy Green



Fashion Purple



Ocean's Blue

# 100% COMPATIBLE AVEC LES 2500 TELECOMMANDES LES PLUS VENDUES

 COMPATIBLE A 100%

 EN DEVELOPPEMENT

 NON COMPATIBLE



TECHNOLOGY "DIRECT ON RECEIVER"

**+10s** MAINTIEN DE LA TOUCHE JUSQU' A LA FIN DU CLIGNOTEMENT



PROGRAMMATION SUR RECEPTEUR (IDENTIQUE A LA TELECOMMANDE D' ORIGINE)

**spécial** PROGRAMMATION AVEC TOUCHE CACHEE

Retrouvez les programmations en mode "**spécial**" sur le site [www.onlyone.bzh](http://www.onlyone.bzh) rubrique "PROGRAMMATION".

Vous pouvez aussi consulter la rubrique "VIDEOS" qui vous présente la vidéo pour programmer un émetteur.

A très bientôt sur notre site.



TE4433HG



TE4433HG



433 2



433 3



UNIQUEMENT touches  
blanches transparentes



6203



**D.O.R.**  
DIRECT ON RECEIVER +10s

**ALLMATIC**  
MOVEMENT FOR DISTINCTION



**BROSTAR**



**TECH 3**



**BROOVER**



**BRO2WN**



**ASMX4 306**



**MINI PASS**



**AEMX4**



**ARMY2**



**ASMY 4**



**EA PASS 4**



**EA S3**



S429-4



S429-2



S429-1



S429-MINI



**ALULUX.**



ALULUX 868 2



**APERTO**  
L'ESPRESSO DELLA TELEVISIONE



CPS1-43



CPS2-43



CPS4-43



TX02-434



TX02-868



**D.O.R.** +10s  
DIRECT ON RECEIVER

**Aprimatic**



TR2



TM4



TX2




MARS



TERRA



TERRA COPY

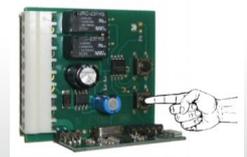

104505



100601



100951



100955



104257



104250



104700



LOT1W

LOT2W

LOT4W

LOT2WM

T2WK

T4WK

ROLLKEY



LOT1A

LOT2A

LOT4A

LOTX1A

LOTX2A

LOTX4A



LOTX1PS

LOTX2PS

LOT1WCV

LOT2WCV

LOT4WCV

T2WV

T4WV



**D.O.R.**  
DIRECT ON RECEIVER +10s

**BENINCA**  
TECHNOLOGY TO OPEN



TOGO2WK



TOGO 4WK



TOGO2WP



TOGO 4WP



TOGOWV2



TOGOWV4



TOGO 2QV



TOGO4QV



CU2RWV



CU4RWV



CU2NWV



CU4NWV



IO BLEU



IO NOIR



IO ORANGE



IO VERT



IO ROSE



IO JAUNE



**BERNER**  
TORANTRIEBE



RCBE868



SKX1MD



SKX2MD



SKX3MD



SKX4MD



BEZAP



HIT



spécial



TX2 306



VTM1



VTM2




VTM4



GHIBLI



RB

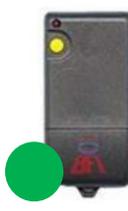


TE01



TE02



TE03



TE04



MITTO-2A



MITTO-4A



TRC1



TRC2



TRC4



B RCBO4 V



B RCBO4 C



B RCBO4 S



spécial



B RCBO2



B RCBO4



KLEIO TX2



KLEIO TX4



MITTO2



MITTO4



TOP432SA



TOP432NA



TOP434NA



TOP432EV



TOP434EV



TWIN2



TWIN4



TOP432M

TOP434M

TOP432A

TOP434A

TOP432S



TOP862EV

TOP862NA

TOP864NA

TAM432SA



S476 TX2

S476 TX4

S486 QZ1

S486 QZ2

S486 QZ4

S449 QZ/2P

S449 QZ/4P



S449QZ1 S449QZ2 S449QZ3 S449QZ4 TXQ4492P TXQ4494P S437/TX2 S437/TX4



S449QZ4 MURALE S438 TX2 S438 TX4 S300



4330E 4333E 4335E 94330E 94333E 94334E 94335E



CHAMBERLAIN®  
**LiftMaster**  
 PROFESSIONAL



54332E

94335EML

751E

752E

754E



EM1CV-433

EM2CV-433

EM4CV-433

P433

JOLLY4

P433 PINK



+10s



HAPPY2



HAPPY4



POPS2



POPS2R



HAPPY2R



ONE



ZERO2RC



433 1



433 2



433 4



433 2R



433 4R



GENIE S



GENIE R



GENIE S BOIS



PUNTO2



PUNTO4



MIO TD2



MIO TD4



MIO TR2



MIO TR4



ASTER E1100

ASTER E1101

APOLLO300 4

KING433 4

BAME RC2




MIZAR433 2

APOLLO433 4

E1001

E1002

MIZAR300 1

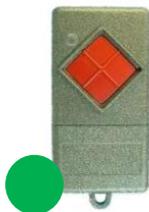

S10868

S5868

S5U868

HS868

S20868

S20868L



**D.O.R.**  
DIRECT ON RECEIVER  
**+10s**

**dickert**<sup>®</sup>  
electronic GmbH



S10868



S20868



S20868



S20868



S20868



MAHS433



MAHS433



**D.O.R.**  
DIRECT ON RECEIVER  
**spécial**

**DITEC**  
ENTRE/MATIC



BIXLP2



BIXLS2



BIXLG4



GOL4



GOL4C



TS2DE



TS4DE



MPSTF2E RJ



MPSTF4E RJ



MPSTF2E RE



MPSTF4E RE



HS43 1E



HS43 2E



HS43 3E



HS43 4E



MHS43



6203

TCP3

6204

TE2

TSAW2N

TSAW4N



6203

6203

TSAW1

TSAW2

TSAW3



TPR10A

TPR20A



**EcoStar**  
Made by Hörmann



RSC2



RSE2



RSZ1



501



504



502A



504A



+10s



STYLO4



MYO4C



AEMX4



ARMY2



ASMY 4



EA PASS 4



EA S3



BROSTAR



spécial

**FAAC**  
Simply automatic.



DL 2 868SLH



DL 4 868SLH



433DS1



433DS2



433DS3



TML433 2



TML433 4



spécial

**FAAC**  
Simply automatic.



XT2 868SLH N



XT2 868SLH N



TML433SLH2



TML433S2H4



TML868SLH



TML868S2H4



T2 433SLH



T4 433SLH



T2 868SLH



T4 868SLH



868DS1



868DS2



868DS3



T4 433LC



XT2 868



XT4 868



XT2 433



XT4 433



T1 315



T2 315



TM1 315



TM2 315



TM1 300



JUBI433 -2


JUBI433 -4

ASTRO 43-2M

JUBI-SMALL

ASTRO 43-2

ASTRO 43-4

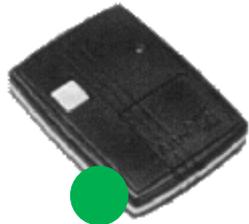

ASTRO 75-1

ASTRO 75-2

ASTRO 75-4



TAC2K

TAC2KA

TAC4KA

TAC4KAR

TAC2KRN

TAC4KRN

TAC2KR

TAC4KR



ONLYONE-3T

ONLYONE-4T

ONLYONE-4T

ONLYONE-4T

SMARTY



spécial



KILOTX2

KILOTX4

JA332

JA333

ECHO TX4

TE4433

AMIGOLD TX2



JA400

JA401



+10s



ROLLER2M

ROLLER4

DOMINO

TMB433-2

TMQ733-4

ROLLER2M

ROLLER2



HS1 BLEU

HS2 BLEU

HS4 BLEU

HSM2 BLEU

HSM4 BLEU



HSM4 433

HSD2

HSE BLEU

HSP4



TXP42

TXG44



+10s



STYLO 4

STYLO 4

STYLO 4

STYLO 4

STYLO 4

MYO 4C

CLIPPER 2

CLIPPER 4



+10s



SPYCO 3E



MDW-2E



CHAMBERLAIN®  
**LiftMaster**  
 PROFESSIONAL



4330E 4333E 4335E 94330E 94333E 94334E 94335E



54332E 94335EML 751E 752E 754E




Marantec **M**



D101 433 D124 D231 D232 D221 D222 D224



Marantec

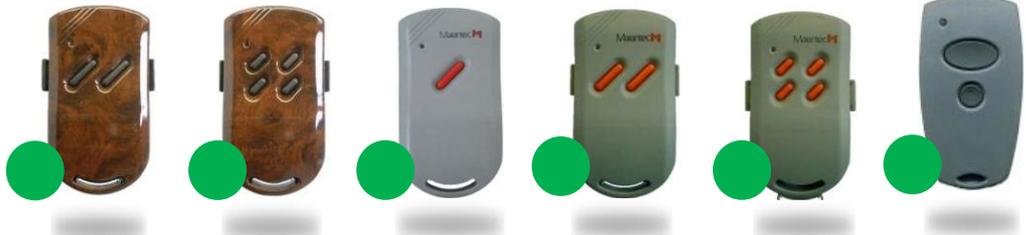

D212RN

D214RN

D211

D212

D214

D302 433



D304 433

D313 433

D321 433

D302 868

D304 868

D313 868


D321 868



mhouse  
4

D.O.R.  
DIRECT ON RECEIVER

+10s

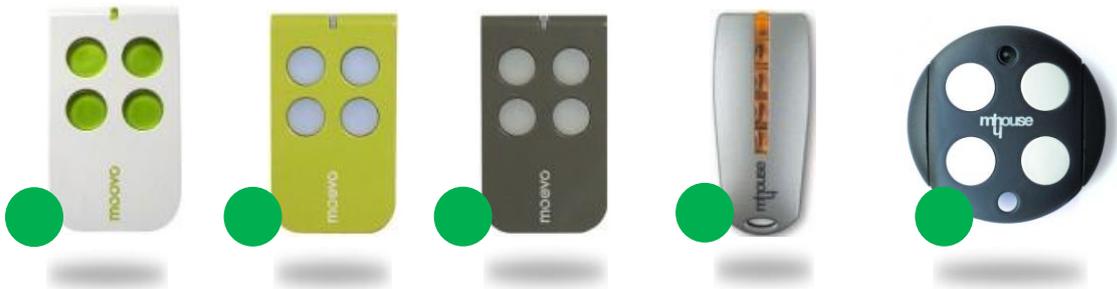

MT4

MT4V

MT4G

TX4

GTX4



*Monseigneur*



ARC2



ARC4



TDR1



TDR2



TDR4



moovo



+10s



MT4



MT4V



MT4G



**motostar**  
motorisations de portails



CLIK4M



CLIKSTAR 532



CLIKSTAR 534



4C



+10s



FLOR 1



FLOR 2



FLOR 4



FLO1



FLO2



FLO4



ON1



ON2



ON4



VERY VR



VERY VE



WM001C



SMILO SM2



SMILO SM4



FLO1 RE



FLO2 RE



FLO4 RE



SMART C4



SMART C6



ECO DIP



SWING



306



SMILE C



SMILE



BANDY ONE



NOVOTRON 502



NOVOTRON 504



MNH433-2



MNH433-4



MCHS43



NCSMT2P-306



KMFT1-306



KMFT1P-306



SLIM2E



SLIM4E



MPSTF2ERE



MPSTF4ERE



MPSTF2E




MPSTF3E




MPSTF4E



MPSTF2E T

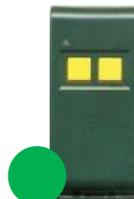

MPSTF2E J

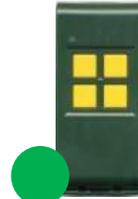

MPSTF4E J



MPSTP2E

**PRASTEL**

**D.O.R.**  
DIRECT ON RECEIVER +10s



BFOR



MT2E



MT4E



TC2E



TC4E



TRQ4P



**PROEM**  
ACCES



ER2C4A39



ER4C4A39



ER2C4ACM



ER4C4ACM



ER2C4ACS



ER4C4ACS



ER2C4ACD

ER4C4ACD



**BEB** PROGET  
GATE AUTOMATION

**D.O.R.** +10s  
DIRECT ON RECEIVER



ETY 433N2



ETY 433N4



EMY 433N2



EMY 433N4



**PROTECO**<sup>®</sup>  
GATE AUTOMATIONS



TX312



TX3



PTX 433



PTX 433



VARIO 1 OCEAN



VARIO3 OCEAN



VARIO 3 SEND



RMC610 433



RMC611 433



RMC558 433



LITHIO



LITHIO 2



LITHIO4



MOON 433-2



MOON 433-4



SUN433 -2



SUN433-4



433-1



433-2



433-3



R80/TX102



R80/TX104




H80/TX22



M80/TX44R



E80/TX4R/RC

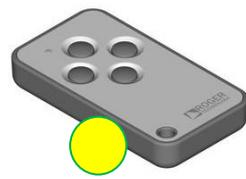

E80/TX54R/2



**RONIDY** FRANCE



TSAW1

TSAW2

TSAW3

TPR10A

TPR20A



**SEA**®



SMART433-2

SMART433-3

SMART868-2

SMART868-4

SEA 868-2

SEA 868-4




SEA 433-2

SEA 433-4

COCCINELLA-G

COCCINELLA-R

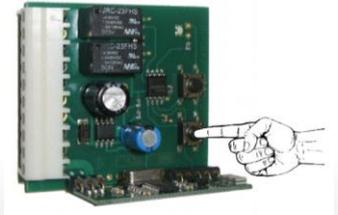

TXS1

TXS2

TXS3

TXS4

TXS6

S1

S2

S3



RS1

RS2

RS3

RH1

RH2

RH3

MURALE2



OG 62

OG 28

OG 02

433-2

310-2



RC1



RC4



S433



S433 2T



S433 4T




SATR216E4



ER2C4ACS



ER4C4ACS

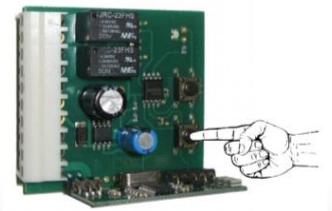

MITTO-RTR



433-NLT4 BEIGE



TELIS 1 RTS



TELIS 4 RTS




TX2 433



TX4 433



somfy®

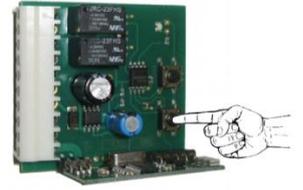

KEYTIS-2-RTS



KEYTIS-4-RTS



KEYTIS-NS-2-RTS



KEYTIS-NS-4-RTS



KEYGO-4-IO



KEYGO-4-RTS




433-NLT2-RTR



433-NLT4-RTR



SOMMER

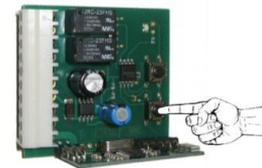

4020



4026



4025-BLUE



4025



4010



4011



VENUS



KALLISTO



ZEUS



T4



250K SLIM



BUG2



BUG4



TX2D



TX4D



250TXA2H



250TXA4H



TANGO 2 SW



TANGO 4 SW



TANGO 2



QUASAR



MHS43-2



MHS43-4



MAHS 433-01



MAHS 433-04



NOVOTRON 502



MCHS43 2



MHS 43



HS43-1E



HS43-2E



HS43-3E



HS43-4E

# TUBAUTO



D101 433



D104 433



HS2 BLEU



HS4 BLEU



HSM2 BLEU



HSM4 BLEU



**D.O.R.**  
DIRECT ON RECEIVER +10s



TRC4



TXC2



TXC4



PHOENIX 4



HANDY 2



HANDY 4



TSC4



TPR10A



TPR20A



1 1 TCP3



2 2 TCP3



4 TRR4 43



TRR1 43



TRR2 43



TRR4 43



MATCH B



MATCH



22TCP3



1TCP3



2TCP3



4ARC4



306



PHOX 433/868